
















# SWISSFLEX rainbow

## スイスフレックス レインボー 〈商品ガイド〉

■ フレームカラー 13色 ※[51](#)、[53](#)、[72](#)は、Model / 5005、5006、5007、7007、7008に対応していません。

												
<a href="#">12</a>	<a href="#">15</a>	<a href="#">19</a>	<a href="#">37</a>	<a href="#">50</a>	<a href="#">51</a>	<a href="#">52</a>	<a href="#">53</a>	<a href="#">60</a>	<a href="#">61</a>	<a href="#">64</a>	<a href="#">67</a>	<a href="#">72</a>
タンジェリン	ブルーベリー	スモーキー	シナモン	クリア	オレンジ	ブラウン	グレイ	ブラック	アメジスト	スチールブルー	クリムゾン	ライトピンク

# SWISSFLEX rainbow

< 商品ガイド >

## ■ レンズフォーム

### リム 6タイプ



### ナイロール 8タイプ




## ■ その他パーツ

### レンズ側面 ※NLのみ



### ノーズパッド 8種類からお選びください。

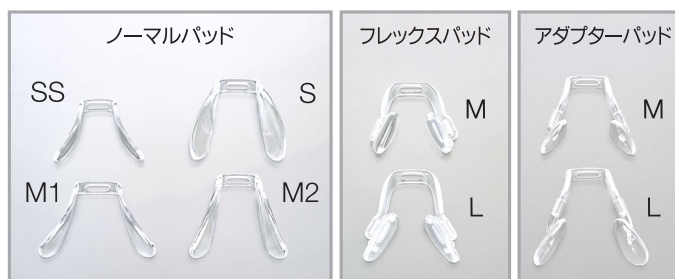

### ケース



※ケースデザイン変更になる場合がございます。